


Начало работы

Основные операции

SPH-10BT

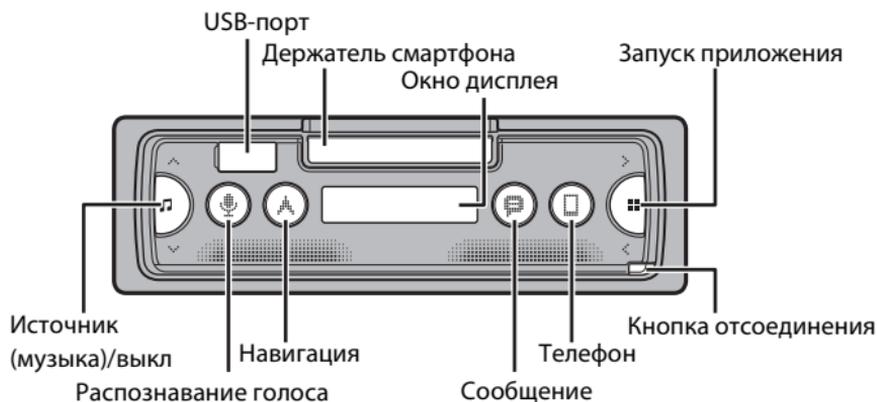

Часто используемые операции


Назначение	Операция
Включение питания*	Нажмите  для включения питания. Нажмите и удерживайте  для выключения питания.
Настройка громкости	Нажмите  /  .
Выбор источника	Несколько раз нажмите  .
Возврат к предыдущему экрану/списку	Нажмите  .
Возврат к обычному дисплею из меню	Нажмите и удерживайте  .
Ответ на входящий вызов	Нажмите любую кнопку.
Завершение вызова	Нажмите  .

* Когда голубой/белый провод этого устройства подключен к терминалу релейного управления автоматической антенны, антенна на автомобиле выдвигается при включении источника сигнала этого устройства. Чтобы втянуть антенну, выключите источник сигнала.


Снятие передней панели

Снимите переднюю панель во избежание кражи. Перед снятием панели отсоедините кабели и устройства, подключенные к передней панели, и отключите устройство.

Снятие

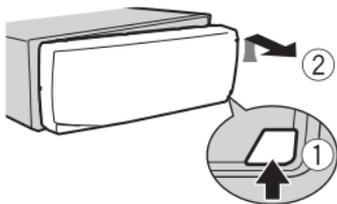

Установка

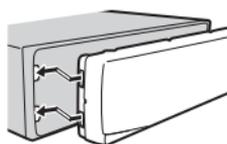

Важно

- Оберегайте переднюю панель от сильных ударов.
- Не подвергайте переднюю панель воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Всегда храните снятую панель в защитном чехле или сумке.

Сброс микропроцессора


Сброс микропроцессора необходимо выполнить в следующих случаях:

- Перед использованием данного устройства в первый раз после установки

- При неисправной работе устройства
- При отображении на экране странных или неверных сообщений

1 Снимите переднюю панель (стр. 5).

2 Нажмите кнопку **RESET** заостренным предметом длиной более 8 мм.

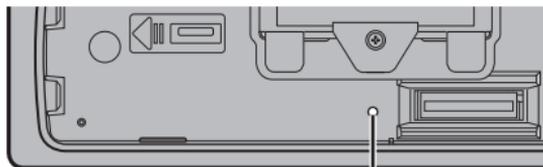

Кнопка **RESET**

Работа с держателем смартфона


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вынимайте смартфон из держателя во время вождения в плохих дорожных условиях, поскольку смартфон может выпасть из держателя.
- Не оставляйте смартфон в держателе.
- Не используйте держатель, если вы испытываете трудности с установкой смартфона в держатель.
- Не используйте держатель или смартфон во время вождения.
- Следите, чтобы не прищемить руки или пальцы движущимися частями при работе с держателем.
- Не устанавливайте смартфон в держатель в таких местах, где он может упасть на ноги водителю.
- Не устанавливайте держатель рядом с вентиляционными отверстиями.
- Убедитесь, что ничто не препятствует работе подушек безопасности, систем автомобиля, функций безопасности или аварийных ламп.
- PIONEER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА ИЛИ АВТОМОБИЛЯ.

Снятие держателя смартфона

1 Снимите переднюю панель (стр. 5).


2 Извлеките держатель, удерживая за его противоскользящую часть края, пока держатель не выйдет полностью.

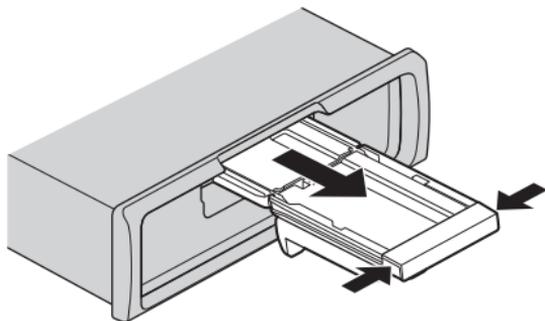

⚠ ВНИМАНИЕ


Никогда не вынимайте держатель, пока он не будет полностью видим.

3 Вынимайте держатель вертикально.

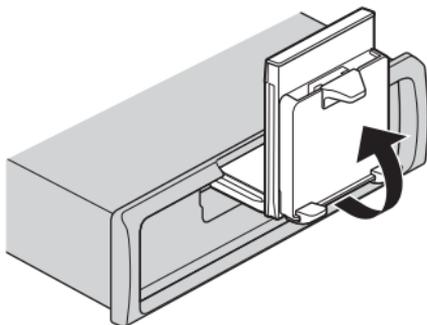

⚠ ВНИМАНИЕ


При вертикальном вынимании держателя убедитесь, что линия видна.

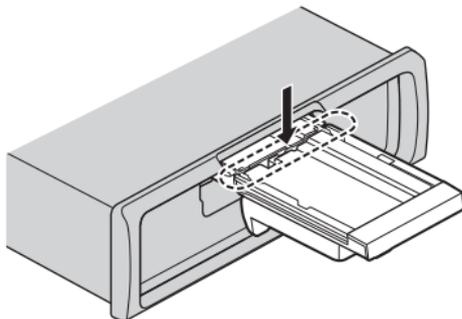

4 Прикрепите переднюю панель к устройству (стр. 5).

Горизонтальная установка держателя смартфона


1 Сдвигайте держатель, пока он не окажется в горизонтальном положении.

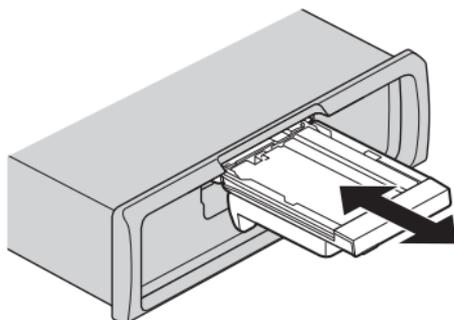

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоедините смартфон от устройства в процессе регулировки держателя.

2 Выньте держатель.

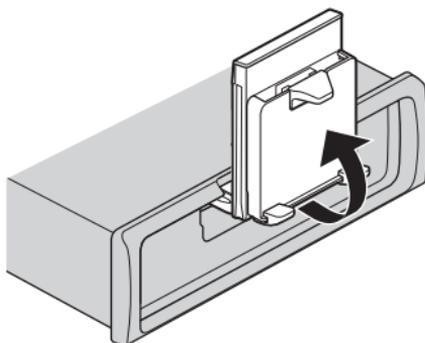

Установка смартфона в держатель

⚠ ВНИМАНИЕ

- В зависимости от формы смартфона, чехла для смартфона или крышки, установка в держатель может быть невозможна.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы.

Совместимые размеры смартфона


В: 58 мм -170 мм

Ш: 58 мм - 87 мм


Г: 4 мм - 10 мм

Масса: менее 0,25 кг

1 Зацепите смартфон за верхний рычаг и прижмите его в нижний рычаг.

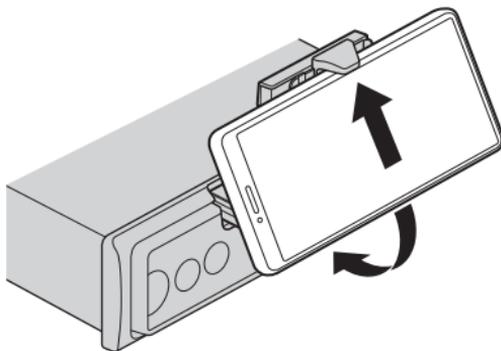

2 Сдвиньте положение нижних рычагов во избежание контакта нижнего рычага и кнопок смартфона.

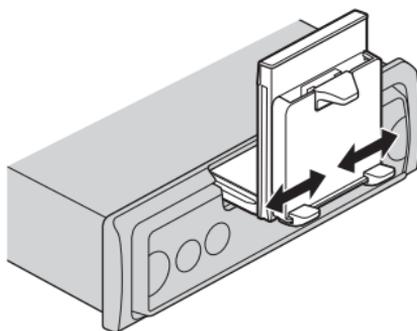


ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что смартфон правильно установлен в держатель.
- Если кнопки смартфона касаются верхнего или нижнего рычагов, отрегулируйте положение смартфона или переверните смартфон.

Регулировка держателя смартфона

Регулировка угла держателя

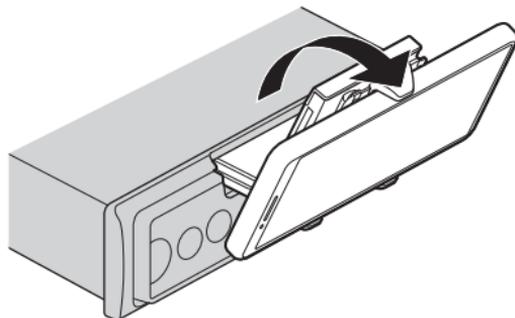

Диапазон углов держателя:


От 45° до 100°

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте держатель в местах, где он может (i) касаться панелей автомобиля или переключателей либо (ii) затруднять действия водителя.

Переворот держателя смартфона из горизонтального в вертикальное положение

1 Поверните держатель смартфона на 90° по часовой стрелке.

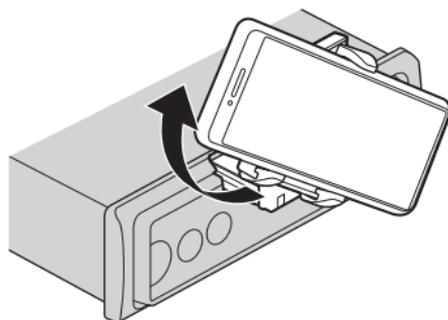

⚠ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить смартфон, прикрепленный к держателю, во время вращения.

Поворот держателя смартфона из вертикального в горизонтальное положение


- 1 Поверните держатель смартфона на 90° против часовой стрелки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить смартфон, прикрепленный к держателю, во время вращения.

Отсоединение смартфона от держателя

- 1 Извлеките смартфон, приподнимая верхний рычаг смартфоном.

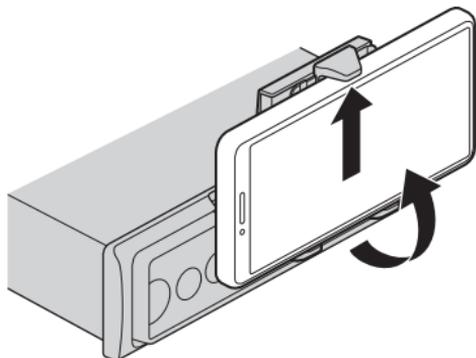


⚠ ВНИМАНИЕ


- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить смартфон.
 - Не используйте держатель, когда смартфон отсоединен.
-

Хранение держателя смартфона

- 1 Снимите переднюю панель (стр. 5).
- 2 Сложите держатель горизонтально.

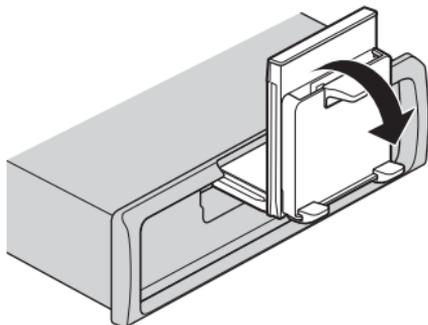

3 Полностью прижмите держатель в устройство.

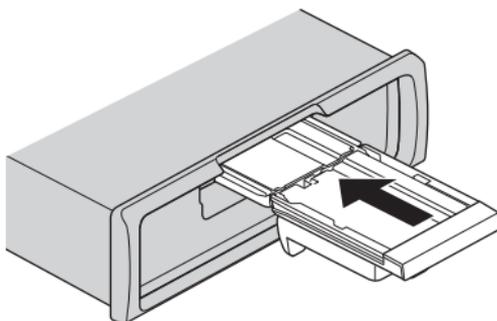

4 Прикрепите переднюю панель к устройству (стр. 5).

Настройки INITIAL

- 1 Нажмите и удерживайте **⏸**, пока устройство не отключится.
- 2 Нажмите и удерживайте **⏸** для отображения главного меню.
- 3 Нажмите **>** для выбора [INITIAL], затем нажмите **⏸** для подтверждения.
- 4 Нажмите **>** для выбора опции, затем нажмите **⏸** для подтверждения.

Элемент меню	Описание
FM STEP [100KHZ], [50KHZ]	Выбор шага настройки в FM-диапазоне (100 кГц или 50 кГц).

Элемент меню	Описание
SP-P/O [FUL/SUB]	Используется, когда полночастотный динамик подключен к проводам вывода заднего динамика, а сабвуфер подключен к выводу RCA.
[SUB/SUB]	Используется, когда пассивный сабвуфер подключен непосредственно к проводам вывода заднего динамика, а сабвуфер подключен к выводу RCA.
[FUL/FUL]	Используется, когда полночастотный динамик подключен к проводам вывода заднего динамика выводу RCA. Если полночастотный динамик подключен к проводам вывода заднего динамика и вывод RCA не используется, выберите [FUL/SUB] или [FUL/FUL].
UPDATE [S/W VER], [START]	Выберите [S/W VER] для просмотра последней системной информации для устройства. Выберите [START] для обновления программного обеспечения устройства до последней версии и инициализации настроек устройства. Для просмотра дополнительной информации о последней версии программного обеспечения и обновлении посетите наш веб-сайт.
RESET [YES], [NO]	Выберите [YES] для инициализации настроек устройства. Устройство будет перезагружено автоматически.

Радио

Радиочастоты данного устройства предназначены для использования в Западной Европе, Азии, Среднем Востоке, Африке и Океании. В других областях прием может быть неудовлетворительным. Функция RDS (система радиоданных) работает только в областях, где выполняется вещание сигналов RDS для FM-станций.

Прием предварительно установленных станций

- 1 Нажмите  для выбора [RADIO].
- 2 Нажмите  для выбора полосы [FM1], [FM2], [FM3], [MW] или [LW].
- 3 Нажмите < или >.

СОВЕТ

Кнопки </> можно также использовать для выбора предварительно установленной станции, если для параметра [SEEK] установлено значение [P.CH] в настройках FUNCTION (стр. 24).

Запоминание лучших станций (BSM)

Шесть станций с самым сильным сигналом будут сохранены; после этого выберите канал, нажав </>.

- 1 После выбора полосы нажмите и удерживайте ■■ для отображения главного меню.
- 2 Нажмите > для выбора [FUNCTION], затем нажмите ■■ для подтверждения.
- 3 Нажмите > для выбора [BSM], затем нажмите ■■ для подтверждения.

Поиск станции вручную

- 1 После выбора полосы нажмите </> для выбора станции.
Нажмите и удерживайте </>, затем отпустите для поиска доступной станции.
Поиск остановится, когда устройство выполнит прием станции. Для отмены поиска нажмите </>.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для параметра [SEEK] необходимо установить значение [MANUAL] в настройках FUNCTION (стр. 24).

Сохранение станций вручную

Данная функция доступна только на Pioneer Smart Sync (стр. 19). Для получения дополнительной информации см. раздел справки приложения.

Использование функцийPTY

Устройство выполняет поиск станции по информации PTY (тип программы).

- 1 Нажмите и удерживайте ■■ во время приема FM.
- 2 Нажмите > для выбора [FUNCTION], затем нажмите ■■ для подтверждения.
- 3 Нажмите > для выбора [PTY], затем нажмите ■■ для подтверждения.
- 4 Нажмите > для выбора типа программы из [NEWS/INF], [POPULAR], [CLASSICS] или [OTHERS].
- 5 Нажмите ■■.
Устройство начнет поиск станции. После нахождения станции отобразится название программной службы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для отмены поиска нажмите ■■.

- Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде РТУ.
- Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано [NOTFOUND], и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

USB/iPhone

Воспроизведение

Отключите от устройства наушники перед подключением к оборудованию.

Устройства USB (включая Android™)/iPhone

- 1 Откройте крышку порта USB.
- 2 Подключите устройство USB/iPhone с помощью соответствующего кабеля.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для автоматического переключения на источник USB, когда устройство USB/iPhone подключено к главному устройству, установите для [USB AUT] значение [Y] в настройках SYSTEM (стр. 27).
- Для использования iPhone необходимо переключить [APP CTL] в соответствующие настройки (стр. 28).

ВНИМАНИЕ

Используйте кабель USB (приобретается отдельно) для подключения устройства USB, поскольку любое устройство, подключенное непосредственно к основному устройству, будет выступать, что может представлять опасность.

Перед извлечением устройства остановите воспроизведение.

Подключения АОА

Устройство с операционной системой Android 4.1 или более поздней, а также с поддержкой АОА (Android Open Accessory) 2.0 можно подключить по протоколу АОА с помощью кабеля, прилагаемого к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании подключения АОА для параметра [APP CTL] необходимо установить значение [WIRED] в настройках SYSTEM (стр. 27).

Операции

Вы можете настроить различные параметры в Pioneer Smart Sync (стр. 19).

Назначение	Операция
Выберите папку*1	Нажмите  .
Выбор дорожки/композиции (раздела)	Нажмите < или >.
Быстрая перемотка вперед и назад*2	Нажмите и удерживайте < или >.

*1 Только сжатые аудиофайлы

*2 При использовании быстрой перемотки или обратной перемотки во время воспроизведения файла VBR время воспроизведения может быть неверным.

Bluetooth

Подключение по Bluetooth

Важно

Если подключено десять или более устройств Bluetooth (например телефон и отдельный аудиопроигрыватель), они могут работать неисправно.

СОВЕТ

Следующее подключение к устройству выполняется автоматически, если устройство Bluetooth подключалось ранее в следующих шагах.

- 1 Включите функцию Bluetooth устройства.
- 2 Выберите имя устройства на экране устройства.
- 3 Убедитесь, что это же 6-значное число отображается на основном и на подключенном устройстве, затем нажмите [Y] на подключенном устройстве.

Повторное подключение Bluetooth

После установки подключения Bluetooth с устройством вы можете подключить устройство с главного блока.

- 1 Включите функцию Bluetooth устройства.
- 2 Нажмите .
- Отобразится [DEV LIST].
- 3 Нажмите > для выбора устройства.
- 4 Нажмите  для подтверждения.

Телефон Bluetooth

Сначала установите подключение Bluetooth с телефоном Bluetooth (стр. 16). Одновременно можно подключить до двух телефонов Bluetooth.

Важно

- Если оставить устройство в режиме ожидания подключения телефона по Bluetooth, когда двигатель не работает, аккумулятор может разрядиться.
- Перед использованием устройства остановите автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.

Совершение телефонных вызовов

Данная функция доступна только на Pioneer Smart Sync (стр. 19). Для получения дополнительной информации см. раздел справки приложения.

Ответ на входящий вызов

1 При получении вызова нажмите любую кнопку.

СОВЕТ

Если к устройству подключено два телефона по Bluetooth и поступает входящий вызов в то время, когда один телефон используется для вызова, на экране отобразится сообщение. Для ответа на входящий вызов необходимо завершить текущий.

Основные операции

Назначение	Операция
Завершение вызова	Нажмите  .
Отклонение входящего вызова	При получении вызова нажмите и удерживайте  .
Настройка громкости звука абонента (при включении режима приватности данная функция недоступна.)	Во время вызова нажмите  или  .

Распознавание голоса

Данная функция доступна только если устройство iPhone/Android, оснащенное функцией распознавания голоса, подключено к устройству с помощью Bluetooth.

1 Нажмите  и говорите в микрофон для ввода голосовых команд.

Для выхода из режима распознавания голоса нажмите и удерживайте .

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации о функциях распознавания голоса см. руководство, прилагаемое к устройству.

Bluetooth-аудио

Важно

- В зависимости от модели Bluetooth-аудиопроигрывателя, подключенного к данному устройству, доступны различные операции, которые подразделяются на два уровня:
 - Профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): на аудиопроигрывателе возможно только воспроизведение композиций.
 - Профиль AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): устройство позволяет воспроизводить композиции, включать режим паузы, выбирать композиции и т.п.
- Звук аудиопроигрывателя Bluetooth будет приглушен, если используется телефон.
- Во время использования аудиопроигрывателя Bluetooth невозможно автоматически подключиться к Bluetooth-телефону.
- В зависимости от типа аудиопроигрывателя Bluetooth, подключенного к этому устройству, для некоторых функций может отсутствовать возможность отображения информации и элементов управления.

1 Настройте подключение Bluetooth с аудиопроигрывателем Bluetooth.

2 Нажмите  для выбора [BT AUDIO] в качестве источника.

3 Начните воспроизведение на аудиопроигрывателе Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо переподключить соединение Bluetooth при включении источника или выключении устройства.

СОВЕТ

Когда более двух и не более пяти устройств зарегистрировано на главном устройстве по Bluetooth, вы можете переключать устройство Bluetooth путем воспроизведения композиций на устройстве. При этом воспроизведение композиции с устройства Bluetooth каждого пассажира будет легко доступно. Однако в зависимости от условий использования режим нескольких подключений может быть недоступен и аудиофайлы/композиции могут быть недоступны для воспроизведения.

Основные операции

Вы можете настроить различные параметры в Pioneer Smart Sync (стр. 19).

Назначение	Операция
Быстрая перемотка назад и вперед	Нажмите и удерживайте < или >.
Выбор дорожки	Нажмите < или >.